



RGOS12.X

S57

S6120









JD

S6150

50%






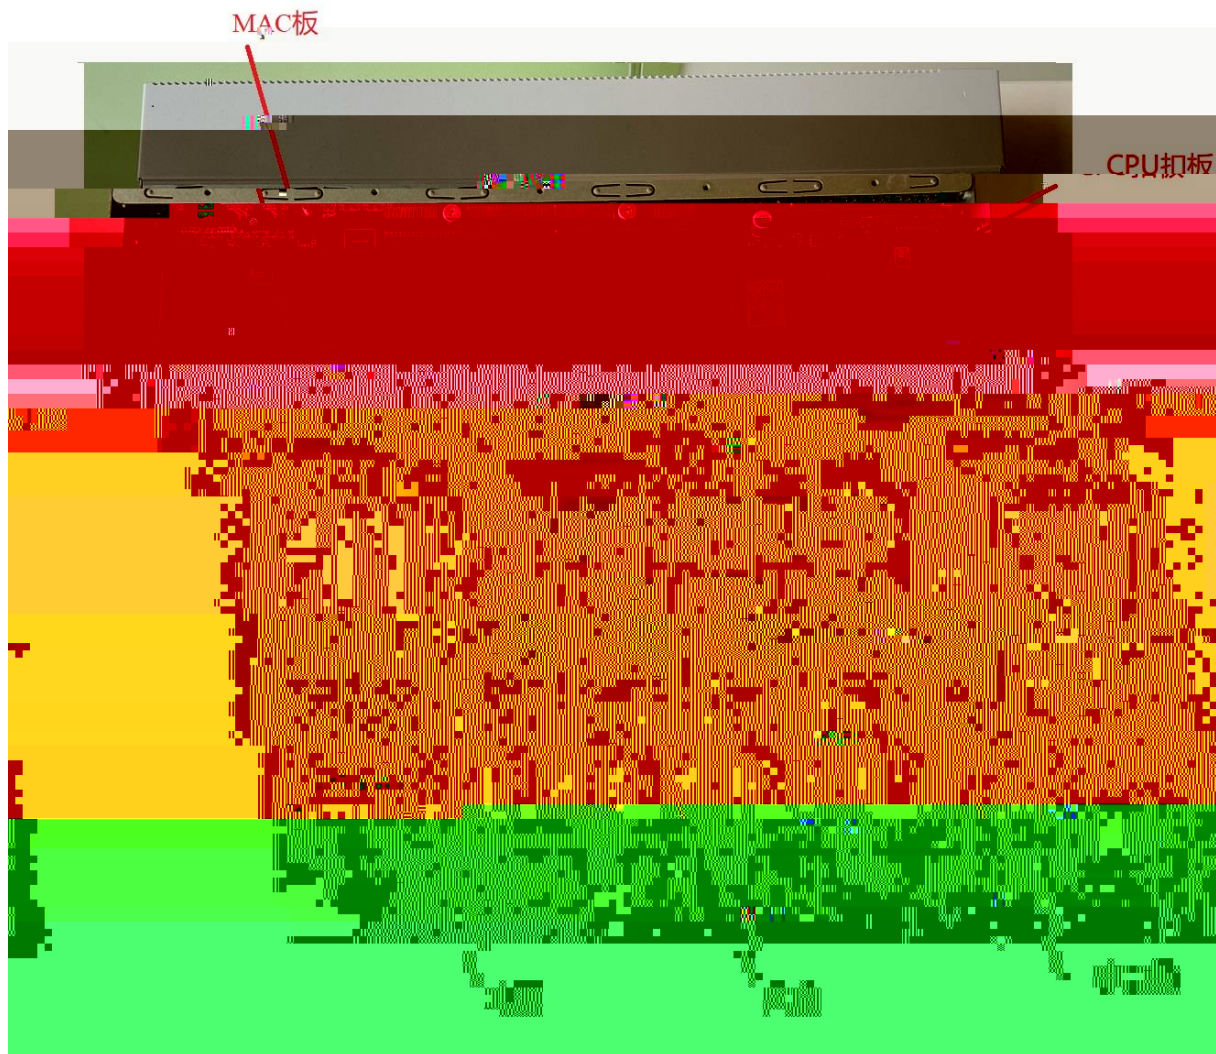

DCN S6231-48VS8CQ

:






Vxlan

SPEC

Run-system-shell

- |              | VS | 10G                                 | 25G |
|--------------|----|-------------------------------------|-----|
| 1. Device-id | SN |                                     |     |
| 2.           | PA | Ruijie Product Authorization System |     |
| 3. PU        |    | RGOS                                |     |
| 4. PCK       |    |                                     |     |
| 5. PU PCK    |    |                                     |     |

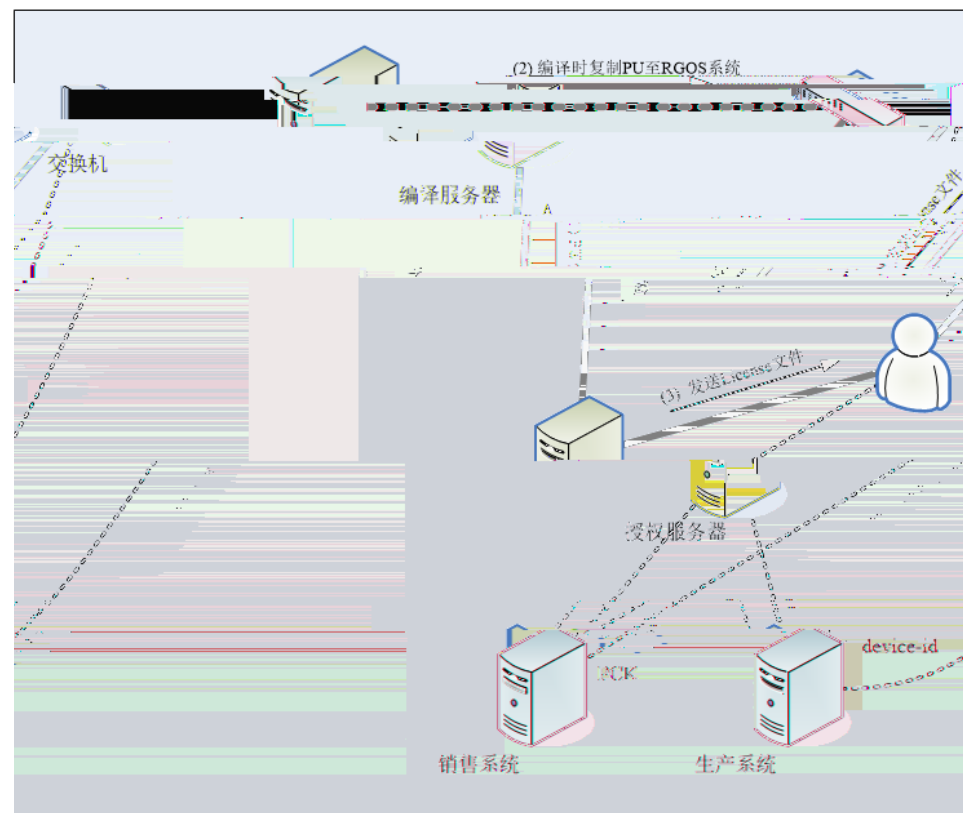

1. PCK

2.

PCK

1 S6150

?

SPEC

2 S6150

3 S6150

VSL

3

VSL

4 S6150

10

7

RG-S6150-X

RGOS 12.6(2)B1302

1.36 1.37

### 1.3.6 卸载授权

#### 1. 功能简介

当用户不需要某项特性的时候，可以选择卸载系统上一个或所有特性授权。

#### 说明

特性卸载后，该特性的功能随之失效。

#### 2. 配置限制与指导

当授权相关的特性被卸载后不会立即生效，将在下一次特性开启或设备重启后发生作用。

- 授权卸载后，需要有授权文件方可重新安装，建议卸载前对授权文件进行备份。

#### 3. 配置步骤

(1) 进入特权模式。

`enable`

(2) 卸载系统中的一个授权。

```
license uninstall { all | license [ filename ] }
```

```
license auto-uninstall devid license [ filename ]
```

此命令不需要授权。

### 1.3.7 解除绑定授权

#### 1. 功能简介

当用户希望在授权网站解除一个授权码和原有设备的绑定关系，需要先在设备上解除绑定授权码。

#### 2. 配置限制与指导

- 设备上成功解除绑定之后，会获得一串验证码。该验证码在授权网站解除绑定时需要。
- 授权码在设备上解除绑定之后，对应的授权文件将不能再重新安装。
- 在VSU环境下使用 `license auto-unbind` 命令，作用同于 `license unbind`。

#### 3. 配置步骤

(1) 进入特权模式。

`enable`

(2) 配置解除绑定系统中的一个授权，请选择其中一项进行配置。

- 解除绑定系统中的一个授权。

```
license unbind pak
```

- 在VSU系统中解除绑定指定设备的一个授权。

```
license auto-unbind device-id pak
```

此命令不需要授权。

8

IP source gurde

SPEC

# THANKS

29

100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

4008-111-000

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)



A 11

